

BRANE AUDIO

brane x

Manuel d’utilisation

braneaudio.com

Contrôles

Bluetooth/Wi-Fi

Connexion aux réseaux Bluetooth et Wi-Fi. Consultez les pages suivantes pour connaitre les instructions.

Réglage des graves

Passer d'un préréglage du niveau des graves à l'autre.

Baisser le volume

Maintenez ce bouton appuyé pour baisser le volume.

Augmenter le volume

Maintenez ce bouton appuyé pour augmenter le volume. Un signal sonore se fait entendre quand le volume maximum est atteint.

Coupure du micro

Ce bouton permet de couper l'alimentation des micros. Si le voyant rouge est allumé, les micros ne fonctionnent pas et il est impossible d'accéder au logiciel de quelque manière que ce soit.

Activation d'Alexa

Appuyez sur pour parler à Alexa.



Alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le haut-parleur.

Lors de la mise sous tension initiale du haut-parleur, la pompe à air se fait entendre pendant quelques secondes. La pompe sert à égaliser la pression dans le boîtier du haut-parleur et à placer le subwoofer dans sa position optimale de fonctionnement. Une fois le haut-parleur prêt, le niveau de la batterie et les réglages de l'égaliseur sont annoncés.

Port AUX de 3,5 mm

Connecter une source de signaux audio de niveau ligne.

Entrée CC

Branchez l'adaptateur secteur fourni pour charger le haut-parleur.



Appairage Bluetooth


Appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-parleur. Le haut-parleur est détectable quand le voyant bleu situé sur sa face avant commence à clignoter.




Allez dans les réglages Bluetooth de votre téléphone et recherchez le nom du haut-parleur.

Le nom ressemblera à ceci : « Brane-A0510B39678C », commençant par « Brane- », suivi d'une série de caractères. Ce nom peut être modifié ultérieurement à partir de l'application mobile Brane.

Sélectionnez le nom du haut-parleur pour terminer la connexion. Le voyant à l'avant du haut-parleur cesse de clignoter et reste bleu fixe une fois la connexion réussie.

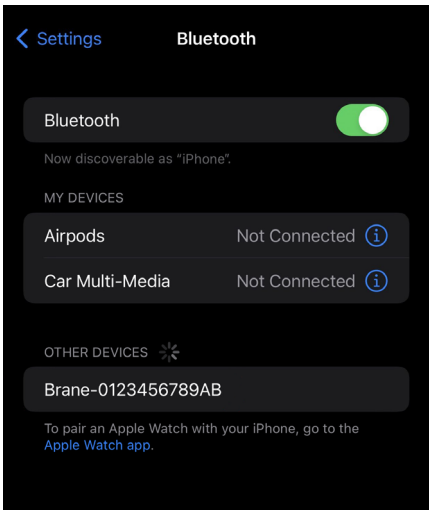

Pour finir, sélectionnez le haut-parleur comme appareil de sortie Bluetooth à partir de votre lecteur de musique. Votre haut-parleur est maintenant prêt à diffuser de la musique à partir de votre application musicale préférée.

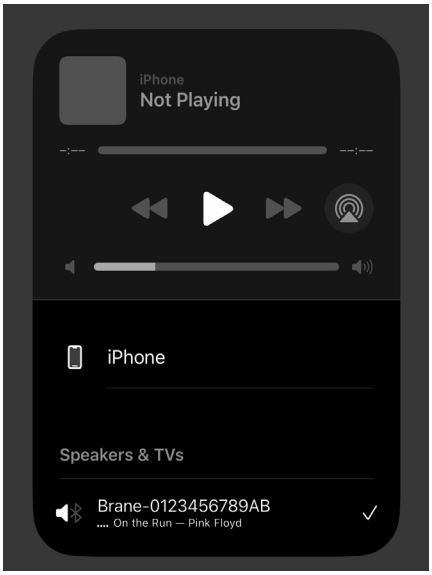

Configuration de l’application

Utilisez l’application Brane via Bluetooth pour affiner le profil sonore de votre haut-parleur, gérer les paramètres et renommer votre haut-parleur. Connectez votre haut-parleur à un réseau Wi-Fi pour regrouper plusieurs haut-parleurs et obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel.

Connectez-vous via Bluetooth


Associez d’abord votre appareil mobile au haut-parleur via Bluetooth. Une lumière bleue fixe indique qu’une connexion Bluetooth a été établie.



Téléchargez l’application Brane

L’application Brane détectera automatiquement votre haut-parleur s’il exécute la dernière version du micrologiciel.

Si le micrologiciel de votre haut-parleur doit être mis à jour, l’application pourrait ne pas reconnaître le haut-parleur via Bluetooth. Passez à la section Configuration du point d’accès pour connecter votre haut-parleur à l’application.

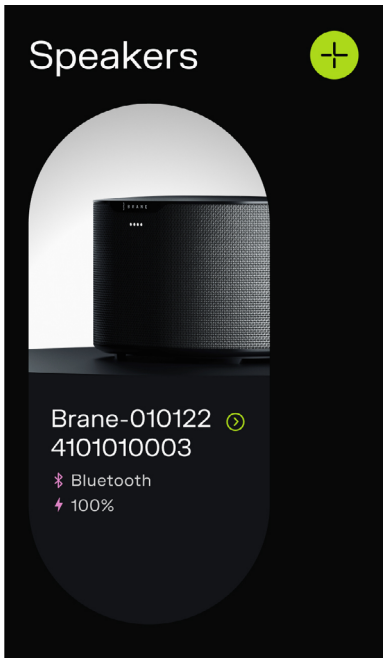

Si l’application a détecté votre haut-parleur

Configuration de la détection automatique

Si votre haut-parleur s’est automatiquement connecté à l’application, il peut maintenant être ajouté à votre réseau Wi-Fi.


Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre haut-parleur.

Depuis l’écran Haut-parleurs, touchez le haut-parleur que vous souhaitez connecter au Wi-Fi, puis suivez les instructions d’installation pour le connecter à votre réseau.

Si l’invite de connexion Wi-Fi ne s’affiche pas, accédez à Réseau > Se connecter à un réseau, puis suivez les instructions d’installation.

Une lumière blanche fixe apparaîtra à l’avant du haut-parleur une fois qu’il sera connecté avec succès au Wi-Fi. À partir de ce moment, le haut-parleur se connectera automatiquement au réseau dès que possible.

Tout est prêt ! Votre haut-parleur est maintenant prêt à lire de la musique depuis votre application préférée.

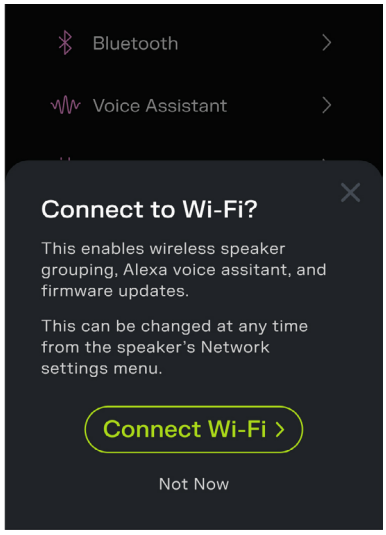

Configuration de l’application

Si votre appareil mobile est connecté au haut-parleur via Bluetooth et que le haut-parleur ne se connecte pas automatiquement à l’application, suivez les étapes ci-dessous pour connecter le haut-parleur via votre réseau Wi-Fi.

Si l’application n’a pas détecté votre haut-parleur

Configuration du point d’accès

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre haut-parleur.

Si vous ne voyez pas déjà une lumière blanche clignotante à l’avant du haut-parleur, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que la lumière commence à clignoter. Cela indique que le point d’accès Wi-Fi du haut-parleur est activé et détectable depuis l’application Brane.




Ajout manuel d’un haut-parleur

Touchez le bouton vert plus dans l’application, puis suivez les instructions d’installation pour ajouter votre haut-parleur.

Une fois que le haut-parleur s’est connecté avec succès au réseau, la lumière blanche cessera de clignoter et restera blanche fixe. À partir de ce moment, le haut-parleur se connectera automatiquement au réseau dès que possible.

Tout est prêt ! Votre haut-parleur est maintenant prêt à lire de la musique depuis votre application préférée. Vous pouvez utiliser l’application pour affiner le profil sonore de votre haut-parleur, gérer les paramètres, regrouper plusieurs haut-parleurs, renommer votre haut-parleur et obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel.

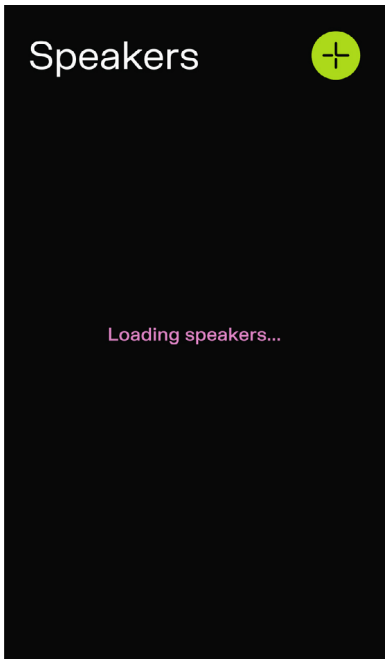

Écouter avec AirPlay

Dans le lecteur de musique de votre téléphone, appuyez sur l’icône AirPlay en bas de l’écran et sélectionnez votre Brane X comme appareil de sortie.

Écouter avec Spotify

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment procéder.

Spécifications

Audio

Amplificateurs
Quatre amplificateurs numériques de classe D avec une puissance combinée de plus de 200 Watts

Subwoofer
Un subwoofer R.A.D. de 165 mm x 229 mm à grande amplitude pour des graves et des sous-basses puissants

Médiums
Deux haut-parleurs médiums de 64 mm assurent une séparation stéréo distincte dans la bande des fréquences moyennes

Aigus
Deux haut-parleurs d'aigus à dôme de 19 mm produisent des aigus clairs et une ambiance sonore extrêmement large

Microphones
Quatre microphones résistants à l'eau pour une reconnaissance vocale précise

Égaliseur réglable
Réglage des graves, des médiums et des aigus au moyen de l'application mobile Brane

Détails

Commandes
Six boutons tactiles capacitifs pour le Bluetooth, les graves, le volume, le micro et la commande vocale

IP57
Entièrement étanche. L'appareil peut être immergé dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes

Dimensions
H 155 mm x l 237 mm x P 177 mm

Poids
3,5 kg

Connectivité

Wi-Fi
Connexion au Wi-Fi à l'aide de n'importe quel routeur 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth
Bluetooth 5.1 pour la connectivité avec Des appareils compatibles

Streaming
Les options de streaming comprennent Spotify Connect, Pandora, Prime Music, SiriusXM, iHeartRadio, Deezer et Tunein

Assistant vocal
Fonctionne avec Alexa d'Amazon avec une connexion Wi-Fi

Batterie
Une batterie de 72 Watts-heure assure 12 heures d'autonomie à volume modéré

Charge
Recharge complète en trois heures à l'aide du transformateur de 15 V et 6 A fourni

Ports AUX
Port auxiliaire de 3,5 mm pour le branchement de platines compatibles et d'autres appareils externes

FPGA
Un moteur DSP personnalisé, intégré à un réseau de passerelles programmables de haute densité, permet d'effectuer plus de 500 millions de calculs d'égalisation par seconde

Température de fonctionnement
0°C à 40°C

Température de stockage
-25°C à 60°C

Sécurité + Manipulation

- Lisez l'intégralité du Guide de l'utilisateur et suivez toutes les instructions. Rangez votre Guide de l'utilisateur pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Nettoyez votre Brane X avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants ménagers qui pourraient endommager la finition de votre haut-parleur.
- Ne placez pas votre Brane X à proximité d'une source de chaleur, notamment des bouches d'aération, des radiateurs, des poêles, des fours, des bougies ou des cheminées.
- N'exposez pas les batteries ou les batteries de rechange à une chaleur excessive.

Le Logiciel Spotify fait l'objet de licences tierces mentionnées sur le site : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

L'utilisation du badge « Fonctionne avec Apple AirPlay » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple.